



INTERAKTIV KLOKKE

BRUKERVEILEDNING

Lad klokken i 30-60 min. før den tas i bruk. Merk at den kan være blank de første 30 min. av ladingen. Advarsel: Sørg for at klokken ikke står i laderen i mer enn 3 timer om gangen, da det kan forkorte batteriets levetid.



Takk for at du har skaffet deg en interaktiv smartklokke til barn fra Accutime Watch. Våre smartklokker for barn inneholder mange morsomme og lærerike ting ditt barn vil få glede av.

- Fang gode minner med det innebygde kameraet.
- Masse underholdning.
- Er det noe du trenger å huske? Snakk det inn i lydopptageren.
- For å beskytte barnets digitale sikkerhet, kan klokken ikke kobles til WiFi eller mobil.

INNHold

1 | Sikkerhetsinformasjon

Batteri-instruksjon

2 | Produktbeskrivelse og veiledning

Pakkens innhold og beskrivelse av klokken

Generell informasjon

Ikoner

Lading av batteri

Slå klokken på og av

Justere dato, tid og bakgrunn

Justere skjermlys

Justere lydstyrke

Tilbake til fabrikkinnstilling

3 | Bruk av kamera

Ta bilde

Ta video

Se bilder

Last ned bilde & video

4 | Bruk av klokkefunksjoner

Still inn alarm

Bruk av stoppeklokke

Bruk av timer

5 | Bruk av kalkulator

6 | Bruk av lydopptager

Bruk av lydopptager

7 | 12/24 timers klokke

8 | Lagre filer på klokken

1 | SIKKERHETSINFORMASJON

MERK:

DETTE ER IKKE ET LEKETØY

- Kast aldri batteriene på åpen ild, da de kan eksplodere eller lekke.
- Bytt ikke batteriet selv. Kontakt servicesenter for å få det gjort.
- Legg aldri klokken under rennende vann.
- Legg aldri klokken i vann. Den er ikke egnet til å bade eller dusje med.
- Sørg for at mikro-USB-porten er tildekket når klokken ikke er i bruk, slik at det ikke trenger vann inn i klokken.
- Bør ikke brukes hvis den har vært i vann.
- Denne klokken bruker et oppladbart 3,7V batteri.
- Bør ikke brukes hvis klokken er skadet.
- Fra 6 år og opp.

MERK: Spar manualen til eventuell senere bruk.

Batteri-instruksjon

Feil bruk av batteriet kan føre til brann eller kjemiske hudskader.


Vennligst les følgende instruksjoner:

- Fjern aldri batteriet.
- Utsett ikke batteriet for fysisk overbelastning, slik som støt, slag eller tramping.
- Utsett ikke batteriet for høye temperaturer eller åpen ild.
- Batteriet må ikke ligge i direkte sollys.
- Kast aldri batteriet på åpen ild.
- Batteriet i dette produktet må ikke kastet med husholdningsavfall. Det kan resirkuleres og bør leveres på gjenbruksstasjon.
- Ikke ta på ødelagte batterier.
- Ikke la barn komme i nærheten av batteriet.
- Hold batteriet tørt.




2 | PRODUKTBEKRIVELSE & VEILEDNING

Pakkens innhold og beskrivelse av klokken

- Interaktiv klokke (x1)
- Micro USB-kabel (x1)
- Brukermanual (x1)



Status-ikoner

	ALARM ER PÅ
	LYD ER PÅ
	BATTERISTATUS



Lad batteriet

VIKTIG: Lad klokken før du bruker den. Det tar ca. 1 time før den er fulladet.

VIKTIG: For intensiv lading av batteriet forkorter levetiden. Lad ikke batteriet for lenge om gangen eller over natten.

MERK: La en voksen ta seg av lading.

1. Trekk forsiktig ut mikro-USB-portens deksel på klokkens høyre side.
2. Sett medfølgende mikro-USB-kabel (liten ende) inn i USB-porten.
3. Sett den store enden av kabelen inn i din datamaskin eller i en standard USB-lader.
4. Når du har koblet riktig, vil et lade-ikon dukke opp på skjermen. Når batteriet er fulladet, vil batteri-animasjonen stoppe og batteri-symbolet viser at klokken er ferdig ladet.
5. Når batteriet er fulladet, tar du først ut kabelen fra laderen og så fra klokken.

Slå klokken på og av

Slå på: Trykk og hold inn power-knappen for å slå på klokken. Når klokken er slått på, vises urskiven.

Herfra kan du:

- Trykke og holde midt på klokken for å endre interface.
- Sveip til sidene for å finne ulike apper og innstillinger.
- Du kan alltid trykke på power-knappen for å gå tilbake til urskiven.



Slå av: Trykk og hold inn power-knappen for å slå av klokken.

MERK: Etter 10-15 sekunders inaktivitet, går klokken i dvale-tilstand.
Trykk på power-knappen for å aktivere klokken igjen.

Innstilling av dato, tid og skjermbakgrunn

Trykk på power-knappen, sveip og trykk på innstillinger.

Fra denne skjermen kan du:

- Sette datoen ved å trykke opp eller ned på måned, dato og år. Trykk på det grønne ikonet for å sette datoen.
- Sette tiden ved å trykke opp eller ned på timer og minutter. Trykk på det grønne ikonet for å sette tiden.
- Du velger ulike bakgrunner ved å trykker på innstillinger og velge fra galleriet.



Justering av lysstyrke

1. Trykk på power-knappen og sveip til innstillinger.
2. Trykk på sol-ikonet og + eller – knappen for å regulere lysstyrken.



Justering av lydstyrke

1. Trykk på power-knappen og sveip til innstillinger
2. Trykk på høyttaler-ikonet og + eller – knappen for å regulere lydstyrken.



Tilbake til fabrikkinnstilling

1. Trykk på power-knappen og sveip til innstillinger.
2. Trykk på innstillinger.
3. Trykk på SET-knappen og tast inn passord "1122". Klokken vil nå restarte med originale fabrikkinnstillinger.



3 | BRUK AV KAMERAET

Trykk på power-knappen og sveip i en retning for å få tilgang til kamerafunksjonene som er beskrevet her.

Ta bilde

1. Trykk på kamera-ikonet.
2. Trykk på lukker-ikonet for å ta et bilde.



Spill inn video

1. Trykk på videokameraet på skjermen.
2. Trykk på kameraet med rød bakgrunn for å filme. Trykk igjen når du er ferdig med å filme.
3. Trykk på lagre-ikonet for å lagre videoen.



Se bilder

Trykk på ikonet med forstørrelsesglass for å se eller slette dine bilder.

1. Slå av klokken. Bruk USB-kabelen til å koble klokken med en datamaskin.
2. Dobbeltklikk på fillagring på datamaskinen.
3. Lagre bilder/video på datamaskinen og ta ut USB-kabelen.




4 | BRUK AV KLOKKEFUNKSJONER

Trykk på power-knappen og sveip i en retning for å få tilgang til klokke-funksjonen som er beskrevet her.

Still inn alarm

1. Trykk på vekkerklokken.
2. Trykk opp eller ned på timer og minutter.
3. Trykk på lyd-konet for å få frem alarmlyd-menyen. Det er tre innebygde alarmlyder. Trykk høyre eller venstre for å se og velge lyd.
4. Trykk på den grønne knappen for å bekrefte og lagre alarmen.

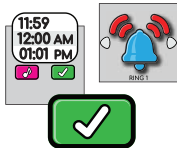

Bruk stoppeklokke

1. Trykk på stoppeklokke-ikonet.
2. Trykk på play-knappen for å starte stoppeklokken.
3. Hvis du vil stoppe tidtagningen, trykker du på pause-ikonet.
Trykk igjen for å fortsette.
4. Trykk på reset-ikonet for å stoppe og nullstille.



Bruk av Timer

1. Trykk på timeglasset.
2. Gå inn i innstillinger.
3. Trykk på play-ikonet for å starte Timeren.
Du kan endre tid ved å trykke opp og ned på minutter og sekunder. Trykk på den grønne knappen når du er ferdig.
4. Trykk på pause-ikonet for å pause Timeren. Trykk igjen for å fortsette. Du kan også trykke på reset-ikonet for å stoppe Timeren og begynne på nytt.



5 | BRUK AV KALKULATOR

Trykk på power-knappen og sveip til kalkulator-ikonet.

Herfra kan du:

- Trykke på C-knappen for å nullstille.
- Trykke på tilbake-knappen for å slette det siste tallet du tastet.



6 | BRUK AV LYDOPPTAGER

Trykk på power-knappen og sveip til mikrofon-ikonet.

Bruk av lydopptager

Trykk på mikrofon-ikonet. Herfra kan du:

- Trykk på det røde opptager-ikonet for å spille inn. Trykk igjen for å stoppe.
- Trykk høyre eller venstre for å høre forrige eller neste opptak.
- Trykk på Play-knappen for å vise og spille av siste opptak.
- Trykk på søppelspann-ikonet for å slette et opptak.



7 | 12/24 TIMERS KLOKKE

Du kan velge å bytte mellom 12-/24 timers klokke

1. Gå inn i innstillinger.
2. Trykk på 12 hr eller 24 hr ikonet for å velge den innstilling du ønsker.



8 | LAGRE FILER PÅ KLOKKEN

Du kan lagre filer på klokken minnekort

1. Trykk på power-knappen og sveip.
2. Trykk på innstillinger.
3. Trykk på SET-ikonet.
4. Herfra kan du:
 - Trykk på klokke (watch) og lagre bilder, videoer og lydopptak på klokken.
 - Trykk på kort (card) og lagre bilder, videoer og lydopptak på minnekortet.
 - Trykk plass (space) for å se hvor mye plass der er igjen på både klokken og minnekortet.



Hvis klokken ikke klokken kan lades, eller konstant gir fra seg en lyd, må den nullstilles.

Du nullstiller klokken ved å trykke med en nål i hullet ved siden av USB-porten. Man hører et lite klikk, som betyr at klokken er nullstilt og vil restarte. Dette burde løse problemet.



ACCUTIME
WATCH CORPORATION

1001 Avenue of the Americas, 6th FL
New York, NY 10018